


# KIT VIDANGE RÉF. 650632

Assemblage en modèles HSP5/50 (2020) – CE53/60/68 – STE60 et personnalisés

## Positionnement de la pompe de vidange

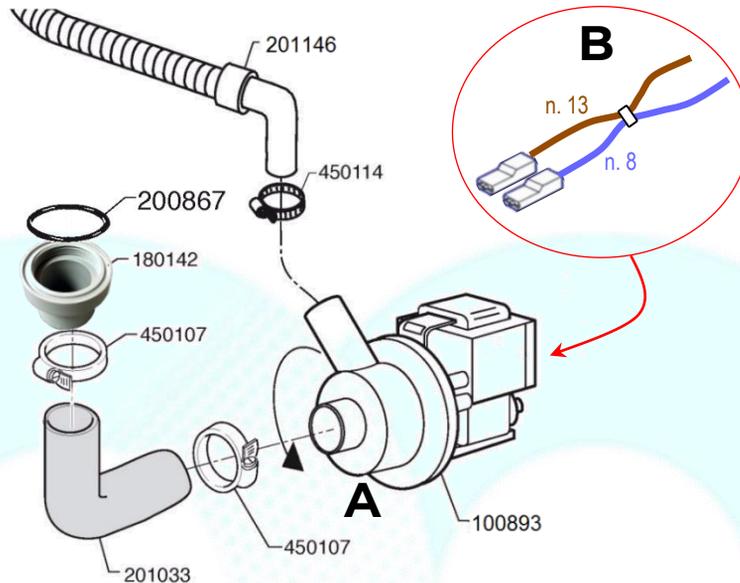

## Instructions de montage

Remplacer le raccord de vidange et le joint OR par ceux fournis dans le kit (#180142 et #200867).

Tourner le couvercle de la pompe de vidange comme dans l'image (A) et la connecter au tuyau de vidange fourni dans le kit (#201146) en utilisant le collier approprié (#450114).

Monter le manchon d'aspiration (#201033) entre la pompe de vidange et le raccord de vidange.


Connecter à la pompe de vidange les fils n8 et n13 présents dans la machine (fig. B).

## Modèles C E – Activation de la pompe de vidange dans la programmation de la platine (logiciel vers. 2.09j et versions ultérieures)

Entrer dans le mode de programmation de la carte: avec la porte ouverte, appuyer et maintenir les boutons FLÈCHE et BACK pendant quelques secondes (1), jusqu'à ce que l'écran affiche le premier paramètre "S01" (2).

Appuyer sur le bouton BACK plusieurs fois, jusqu'à ce que le paramètre "S16" s'affiche à l'écran (3). Appuyer sur START pour sélectionner le paramètre (sa valeur clignotera) (4), puis appuyer sur le bouton BACK pour changer son réglage (l'écran devrait montrer "SI") (5); appuyer sur START pour confirmer la sélection (6).

Pour quitter le mode de programmation, appuyer plusieurs fois sur le bouton BACK, jusqu'à ce que l'écran affiche "Esc" (7), après appuyer sur START pour confirmer (8).

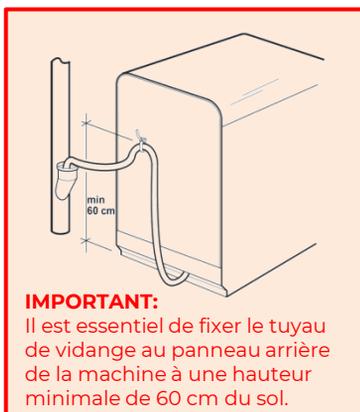

### IMPORTANT:

Il est essentiel de fixer le tuyau de vidange au panneau arrière de la machine à une hauteur minimale de 60 cm du sol.

## Fonctionnement

La pompe de vidange fonctionne automatiquement pendant la phase de rinçage et pendant les 20 secondes suivantes, afin d'expulser l'excès d'eau du niveau de trop-plein.

Pour une vidange manuelle, avec la machine allumée, relâcher le trop-plein et procéder comme suit:

- **Modèles C E** – Appuyer sur le bouton FLÈCHE jusqu'à ce que s'affiche la fonction de vidange ("c2"), appuyer sur START pour démarrer la phase de vidange; le bouton START restera bleu pendant la durée de la vidange. À la fin du cycle, la machine s'éteindra automatiquement et à l'écran apparaîtra "OFF". En appuyant sur le bouton START il est possible d'interrompre le cycle de vidange avant le temps prévu.
- **Modèles HSP** – Appuyer et maintenir sur le bouton START pendant environ 3 secondes: la phase de vidange commencera, pendant laquelle la lampe Cycle restera allumée en continu; lorsque la lampe Cycle s'éteint, le cycle de vidange se termine. Pour interrompre le cycle de vidange, appuyez sur le bouton START ou sur le bouton ON / OFF.